





KROK 1

1. Umieścić 2 ramy na stanowisku pracy.
2. Górny i dolny panel osłaniający ramę z dwóch stron, strona górnego panelu z dużym kwadratowym otworem jest tyłem szafy, należy upewnić się, że odległość ramy to 312/512/612/712 (głębokość szafy 600/800/900/1000).
3. Ramę, belkę, górny panel i dolny panel należy mocno skręcić za pomocą 16 śrub M8 i nakrętek kołnierzowych.

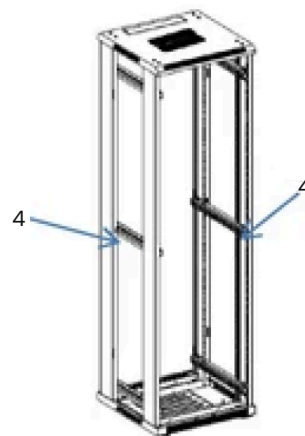

KROK 2

4. Użyj nakrętki kwadratowej i śruby M6*12, aby przymocować tążnik ramy przedniej i tylnej (poniżej 27U – 4 sztuki, powyżej 32U – 6 sztuk). Wsporniki należy zamontować w części górnej i dolnej kolumny pionowej. Przygotuj następny profil montażowy.

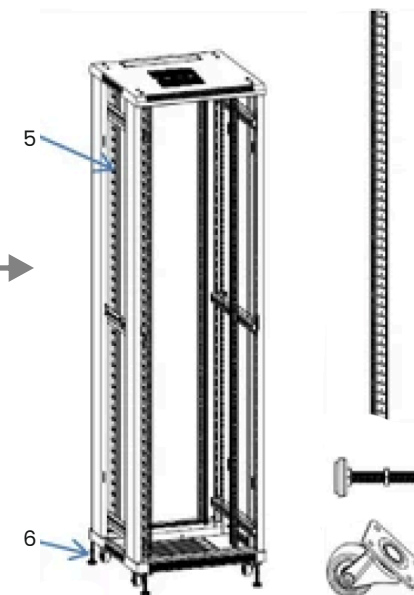

KROK 3


5. Użyj kwadratowej nakrętki i śrub M6*12 zamocowanych na stałe w 4 profilach montażowych i sprawdź, czy profil montażowy jest szerokości na 19 cali. Wyreguluj odpowiednią głębokość do montażu półki.
6. Za pomocą 16 wkrętów samogwintujących M5*8 zamocuj 4 kółka, w zależności od potrzeb zdecyduj gdzie należy zamontować nóżki.

Główne części:

1. Panel dolny
2. Rama
3. Panel górny
4. Wsparcie pionowe
5. Wsparcie poziome
6. Ochrona powierzchni
7. Kółka 2 sztuki
8. Kółka z hamulcem 2 sztuki
9. Drzwi boczne
10. Drzwi przednie
11. Drzwi tylne.


Opis:

-  Nóżka poziomująca M12*L100
-  Śruba z łbem walcowym okrągłym sześciokątnym M8*12
-  Nakrętka kołnierzowa M8
-  Śruba M6*12
-  Nakrętka klatkowa M6
-  Plastikowe podkładki M6
-  Kółko H70
-  Kółko H70
-  Ogranicznik krańcowy panelu bocznego
-  Nakrętka sześciokątna M6
-  Przewód uziemiający

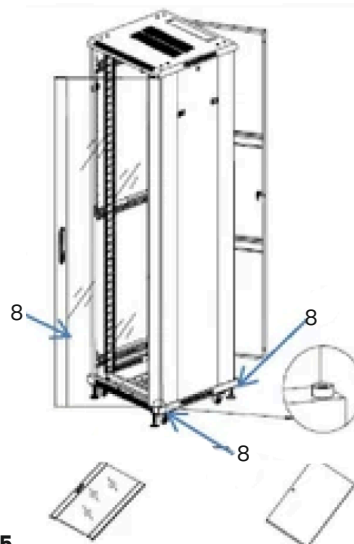


KROK 5

8. Po pierwsze, należy zamontować zatrzask drzwi szafy w dolnym panelu (tak samo jak na zdjęciu), po drugie, zamontować drzwi przednie i tylne w szafie, a następnie zapewnić równomierny rozstaw krawędzi górnej i górnej ramy.
9. Zamocuj przewód uziemiający za pomocą nakrętki klatkowej.

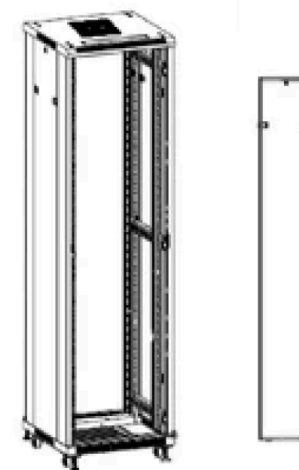

KROK 4

7. Włóż drzwi boczne i stojak do kwadratowego otworu w dolnym panelu. Dopasuj zatrzask zamka do kolumny pionowej, wyreguluj dwie boczne przestrzenie równomiernie.

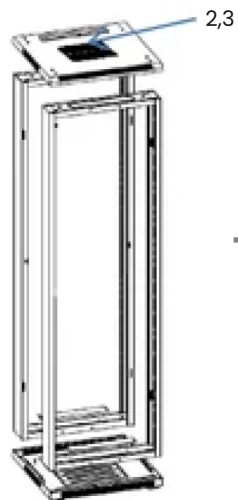


1

1. Place the 2 frames on the workstation.


2. The upper and lower panel covering the frame on two sides, the side of the upper panel with a large square hole is the back of the cabinet, please ensure that the frame distance is 312/512/612/712 (600/800/900/1000 cabinet depth).

3. The frame, beam, top panel and bottom panel should be bolted together firmly with 16 M8 bolts and flange nuts.

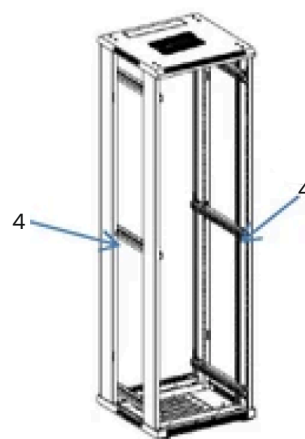

2

4. Use the square nut and M6*12 bolt to fasten the front and rear frame connector (below 27U - 4pcs, above 32U - 6pcs). Prepare the next mounting profile.

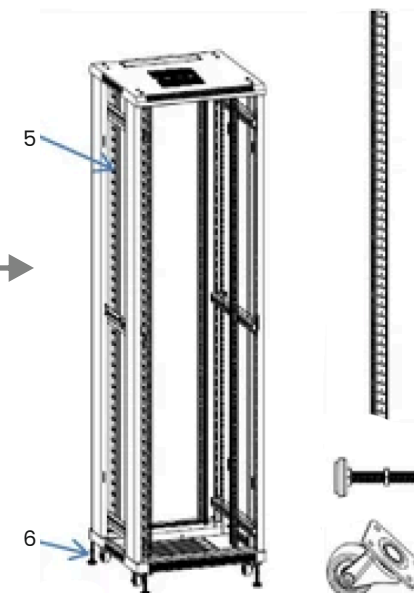

3


5. Use the M6*12 square nut and bolts fixed in the 4 mounting rails and verify that the mounting rail is 19" wide. Adjust the appropriate depth for mounting the shelf.

6. Use 16 M5*8 self-tapping screws to fix the 4 wheels, decide where to mount the feet as needed.

Parts:

1. Bottom panel
2. Frame
3. Top panel
4. Vertical support
5. Horizontal support
6. Surface protection
7. Wheels 2 pieces
8. Wheels with a brake, 2 pieces
9. Side door
10. Front door
11. Rear door.


-  Leveling foot M12*L100
-  M8*12 hexagon socket cap screw
-  M8 flange nut
-  M6*12 screw
-  M6 cage nut
-  M6 plastic washers
-  H70 wheel
-  H70 wheel
-  Side panel end stop
-  M6 hex nut
-  Ground wire

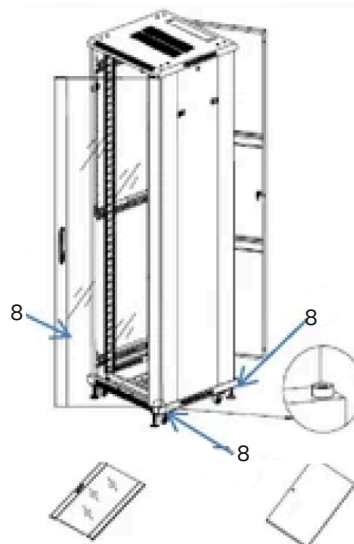

5

8. Firstly, install the cabinet door latch in the bottom panel (same as in the picture), secondly, install the front and rear doors in the cabinet, and then ensure that the top and top frame edges are evenly spaced.

9. Secure the ground wire with the cage nut.

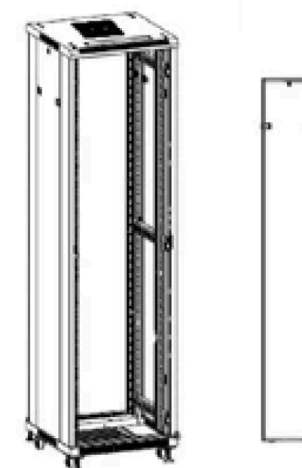


4

7. Insert the side door and rack into the square hole in the bottom panel. Align the lock latch with the vertical column, adjust the two side spaces evenly.




1

1. Platzieren Sie die 2 Rahmen auf der Arbeitsstation.
2. Die obere und untere Platte bedecken den Rahmen auf zwei Seiten, die Seite der oberen Platte mit einem großen quadratischen Loch ist die Rückseite des Schrankes, bitte stellen Sie sicher, dass der Rahmenabstand 312/512/612/712 (600/800 /900/1000 Korpusstiefe).
3. Der Rahmen, der Balken, die obere Platte und die untere Platte sollten mit 16 M8-Bolzen und Flanschmuttern fest miteinander verschraubt werden.

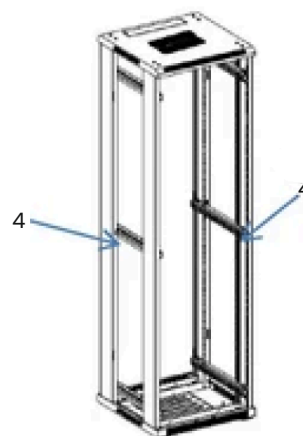

2

4. Verwenden Sie die Vierkantschraube und die M6*12-Schraube, um den vorderen und hinteren Rahmenverbinder zu befestigen (unter 27 HE – 4 Stück, über 32 HE – 6 Stück). Bereiten Sie das nächste Montageprofil vor.

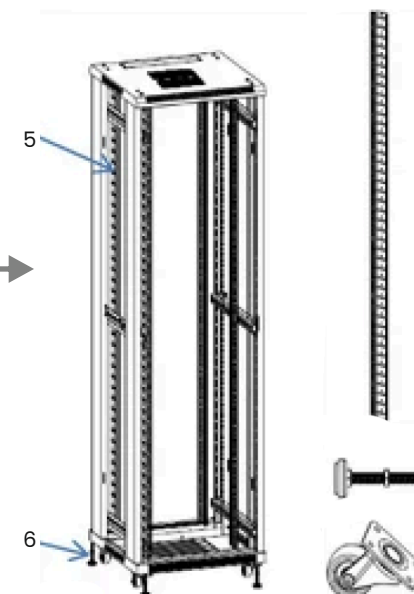


3

5. Verwenden Sie die M6*12-Vierkantschrauben und -schrauben, die in den 4 Montagesschienen befestigt sind, und überprüfen Sie, ob die Montagesschiene 19 Zoll breit ist. Stellen Sie die geeignete Tiefe für die Montage des Regals ein.
6. Verwenden Sie 16 selbstschneidende M5*8-Schrauben, um die 4 Räder zu befestigen, und entscheiden Sie, wo die Füße nach Bedarf montiert werden sollen.

Tisch:


1. Bodenplatte
2. Rahmen
3. Oberseite
4. Vertikale Stütze
5. Horizontale Unterstützung
6. Oberflächenschutz
7. Räder 2 Stück
8. Räder mit Bremse, 2 Stück
9. Seitentür
10. Haustür
11. Hintere Tür.

-  Nivellierfuß M12*L100
-  M8 * 12 Sechskantschraube
-  Flanschmutter M8
-  M6*12 Schraube
-  Käfigmutter M6
-  Unterlegscheiben M6 aus Kunststoff
-  H70-Rad
-  H70-Rad
-  Endanschlag Seitenwand
-  Sechskantschraube M6
-  Erdungskabel

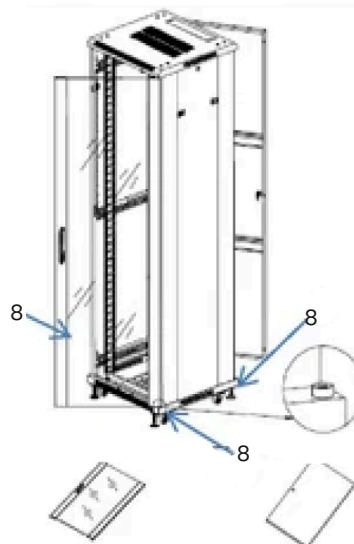

5

8. Installieren Sie zuerst die Schranktürverriegelung in der Bodenplatte (wie auf dem Bild), installieren Sie zweitens die vordere und hintere Tür im Schrank und stellen Sie dann sicher, dass die oberen und oberen Rahmenkanten gleichmäßig beabstandet sind.
9. Sichern Sie das Erdungskabel mit der Käfigmutter.

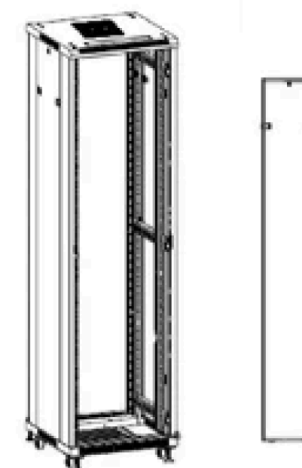

4

7. Führen Sie die Seitentür und das Rack in das quadratische Loch in der Bodenplatte ein. Richten Sie die Verriegelungsklinke an der vertikalen Säule aus und stellen Sie die beiden seitlichen Abstände gleichmäßig ein.

1

1. Posizionare i 2 telai sulla postazione di lavoro.
2. Il pannello superiore e inferiore che copre il telaio su due lati, il lato del pannello superiore con un grande foro quadrato è il retro dell'armadio, assicurarsi che la distanza del telaio sia 312/512/612/712 (600/800/900/1000 profondità armadio).
3. Il telaio, la trave, il pannello superiore e quello inferiore devono essere fissati insieme saldamente con 16 bulloni M8 e dadi flangiati.

2

4. Utilizzare il dado quadrato e il bullone M6*12 per fissare il connettore del telaio anteriore e posteriore (sotto 27U - 4 pezzi, sopra 32U - 6 pezzi). Preparare il prossimo profilo di montaggio.

3

5. Utilizzare il dado quadrato M6*12 e i bulloni fissati nelle 4 guide di montaggio e verificare che la guida di montaggio sia larga 19". Regolare la profondità appropriata per il montaggio dello scaffale.
6. Utilizzare 16 viti autofilettanti M5*8 per fissare le 4 ruote, decidere dove montare i piedi secondo necessità.

Tavolo:

1. Pannello inferiore
2. Telaio
3. Pannello superiore
4. Supporto verticale
5. Supporto orizzontale
6. Protezione superficiale
7. Ruote 2 pezzi
8. Ruote con freno, 2 pezzi
9. Porta laterale
10. Porta d'ingresso
11. Porta posteriore.

Opis:

-  Piedino di livellamento M12*L100
-  Vite a esagono incassato M8*12
-  Dado flangiato M8
-  Vite M6*12
-  Dado a gabbia M6
-  Rondelle in plastica M6
-  Ruota H70
-  Ruota H70
-  Finecorsa pannello laterale
-  Dado esagonale M6
-  Filo di terra

5

8. In primo luogo, installare il fermo della porta dell'armadio nel pannello inferiore (come nell'immagine), in secondo luogo, installare le porte anteriore e posteriore nell'armadio, quindi assicurarsi che i bordi superiore e superiore del telaio siano equidistanti.
9. Fissare il filo di terra con il dado a gabbia.

4

7. Inserire la porta laterale e il rack nel foro quadrato nel pannello inferiore. Allineare lo scrocco della serratura con la colonna verticale, regolare uniformemente i due spazi laterali.

1

1. Coloque los 2 marcos en la estación de trabajo.
2. El panel superior e inferior que cubre el marco en dos lados, el lado del panel superior con un orificio cuadrado grande es la parte posterior del gabinete, asegúrese de que la distancia del marco sea 312/512/612/712 (600/800 /900/1000 fondo de armario).
3. El marco, la viga, el panel superior y el panel inferior deben atornillarse firmemente con 16 pernos M8 y tuercas con brida.

2

4. Use la tuerca cuadrada y el perno M6*12 para sujetar el conector del marco delantero y trasero (por debajo de 27U - 4 piezas, por encima de 32U - 6 piezas). Prepare el siguiente perfil de montaje.

3

5. Use la tuerca cuadrada M6*12 y los pernos fijados en los 4 rieles de montaje y verifique que el riel de montaje tenga 19" de ancho. Ajuste la profundidad adecuada para montar el estante.
6. Use 16 tornillos autorroscantes M5*8 para fijar las 4 ruedas, decida dónde montar los pies según sea necesario.

Mesa:

1. Panel inferior
2. Marco
3. Panel superior
4. Soporte vertical
5. Soporte horizontal
6. Protección de superficies
7. Ruedas 2 piezas
8. Ruedas con freno, 2 piezas.
9. Puerta lateral
10. Puerta principal
11. Puerta trasera.

Opis:

-  Pie nivelador M12*L100
-  Tornillo de cabeza hueca hexagonal M8 * 12
-  Tuerca de brida M8
-  tornillo M6*12
-  Tuerca de jaula M6
-  Arandelas de plástico M6
-  rueda H70
-  rueda H70
-  Tope final del panel lateral
-  Tuerca hexagonal M6
-  cable de tierra

5

8. En primer lugar, instale el pestillo de la puerta del gabinete en el panel inferior (igual que en la imagen), en segundo lugar, instale las puertas delantera y trasera en el gabinete y luego asegúrese de que los bordes superior y superior del marco estén espaciados uniformemente.

9. Asegure el cable de tierra con la tuerca prisionera.

4

7. Inserte la puerta lateral y la rejilla en el orificio cuadrado del panel inferior. Alinee el pestillo de bloqueo con la columna vertical, ajuste los dos espacios laterales de manera uniforme.

1

1. Placez les 2 cadres sur le poste de travail.
2. Le panneau supérieur et inférieur recouvrant le cadre des deux côtés, le côté du panneau supérieur avec un grand trou carré est à l'arrière de l'armoire, veuillez vous assurer que la distance du cadre est de 312/512/612/712 (600/800/900/1000 profondeur d'armoire).
3. Le cadre, la poutre, le panneau supérieur et le panneau inférieur doivent être solidement boulonnés avec 16 boulons M8 et des écrous à embase.

2

4. Utilisez l'écrou carré et le boulon M6*12 pour fixer les connecteurs de cadre avant et arrière (en dessous de 27U - 4 pièces, au-dessus de 32U - 6 pièces). Préparez le profil de montage suivant.

3

5. Utilisez l'écrou carré M6*12 et les boulons fixés dans les 4 rails de montage et vérifiez que le rail de montage mesure 19" de large. Réglez la profondeur appropriée pour le montage de l'étagère.
6. Utilisez 16 vis autotaraudeuses M5 * 8 pour fixer les 4 roues, décidez où monter les pieds selon vos besoins.

Table:

1. Panneau inférieur
2. Cadre
3. Panneau supérieur
4. Support vertical
5. Appui horizontal
6. Protection des surfaces
7. Roues 2 pièces
8. Roues avec frein, 2 pièces
9. Porte latérale
10. Porte d'entrée
11. Porte arrière.

Opis:

-  Pied de nivellement M12*L100
-  Vis d'assemblage à six pans creux M8 * 12
-  Écrou à embase M8
-  Vis M6*12
-  Ecroute cage M6
-  Rondelles en plastique M6
-  Roue H70
-  Roue H70
-  Butée de panneau latéral
-  Écrou hexagonal M6
-  Fil de terre

5

8. Tout d'abord, installez le loquet de la porte de l'armoire dans le panneau inférieur (comme sur l'image), deuxièmement, installez les portes avant et arrière dans l'armoire, puis assurez-vous que les bords supérieur et supérieur du cadre sont régulièrement espacés.

9. Fixez le fil de terre avec l'écrou à cage.

4

7. Insérez la porte latérale et la grille dans le trou carré du panneau inférieur. Alignez le loquet de verrouillage avec la colonne verticale, ajustez les deux espaces latéraux uniformément.

1

1. Postavite 2 okvira na radnu stanicu.

2. Gornji i donji panel koji pokrivaju okvir sa dve strane, strana gornjeg panela sa velikom kvadratnom rupom je zadnja strana ormarića, uverite se da je rastojanje okvira 312/512/612/712 (600/800 /900/1000 dubina ormara).

3. Okvir, greda, gornji panel i donji panel treba da budu čvrsto spojeni zajedno sa 16 M8 vijaka i navrtki sa prirubnicama.

2

4. Koristite četvrtastu maticu i vijak M6*12 da pričvrstite konektor prednjeg i zadnjeg okvira (ispod 27U – 4kom, iznad 32U – 6kom). Pripremite sledeći montažni profil.

3

5. Upotrebite kvadratnu maticu i zavrtnje M6*12 pričvršćene u 4 montažne šine i proverite da li je montažna šina široka 19 inča. Podesite odgovarajuću dubinu za montažu police.

6. Koristite 16 vijaka za samoprezivanje M5*8 da pričvrstite 4 točka, odlučite gde da montirate noge po potrebi.

Sto:

1. Donji panel
2. Okvir
3. Gornja ploča
4. Vertikalni oslonac
5. Horizontalna podrška
6. Površinska zaštita
7. Točkovi 2 komada
8. Točkovi sa kočnicom, 2 komada
9. Bočna vrata
10. Ulazna vrata
11. Zadnja vrata.

Opis:

-  Nivelirna stopa M12*L100
-  M8 * 12 šestougaoni vijak sa utičnicom
-  M8 matica prirubnice
-  M6*12 vijak
-  M6 kavezna matica
-  M6 plastične podloške
-  H70 volan
-  H70 volan
-  Krajnji graničnik bočne ploče
-  M6 šestougaona matica
-  Uzemljenje

5

8. Prvo, postavite bravu vrata ormarića u donju ploču (isto kao na slici), drugo, postavite prednja i zadnja vrata u ormarić, a zatim uverite se da su gornje i gornje ivice okvira ravnomerno raspoređene.

9. Pričvrstite žicu za uzemljenje kaveznom maticom.


4

7. Umetnite bočna vrata i stalak u kvadratnu rupu na donjoj ploči. Poravnajte bravu sa vertikalnim stubom, ravnomerno podesite dva bočna prostora.




1

1. Așezați cele 2 rame pe stația de lucru.
2. Panoul superior și inferior care acoperă cadrul pe două laturi, partea laterală a panoului superior cu o gaură pătrată mare este partea din spate a dulapului, vă rugăm să vă asigurați că distanța dintre cadru este de 312/512/612/712 (600/800). /900/1000 adâncime dulap).
3. Cadrul, grinda, panoul superior și panoul inferior trebuie să fie fixate ferm împreună cu 16 șuruburi M8 și piulițe cu flanșă.

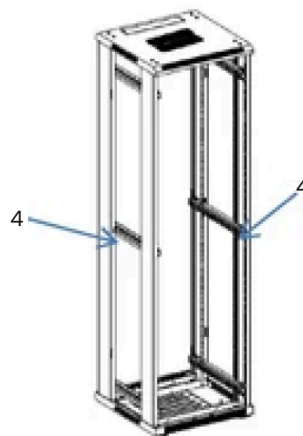

2

4. Folosiți piulița pătrată și șurubul M6*12 pentru a fixa conectorul cadrului din față și din spate (sub 27U - 4 buc, peste 32U - 6 buc). Pregătiți următorul profil de montare.

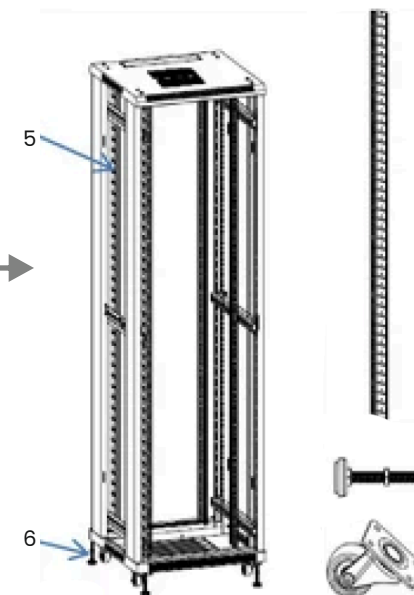

3


5. Folosiți piulița pătrată M6*12 și șuruburile fixate în cele 4 șine de montare și verificați dacă șina de montare are o lățime de 19 inch. Reglați adâncimea corespunzătoare pentru montarea raftului.
6. Folosiți 16 șuruburi M5*8 autofiletante pentru a fixa cele 4 roți, decideți unde să montați picioarele după cum este necesar.

Masa:

1. Panoul de jos
2. Cadrul
3. Panoul superior
4. Suport vertical
5. Suport orizontal
6. Protecția suprafeței
7. Roti 2 bucati
8. Roti cu frana, 2 bucati
9. Usa laterala
10. Ușa din față
11. Usa din spate.


Opis:

-  Picior de nivelare M12*L100
-  Șurub cu cap cu cap hexagonal M8*12
-  Piuliță cu flanșă M8
-  Șurub M6*12
-  Piuliță cușcă M6
-  Șaibe din plastic M6
-  roata H70
-  roata H70
-  Oprit de capăt panou lateral
-  Piuliță hexagonală M6
-  Sârmă de împământare

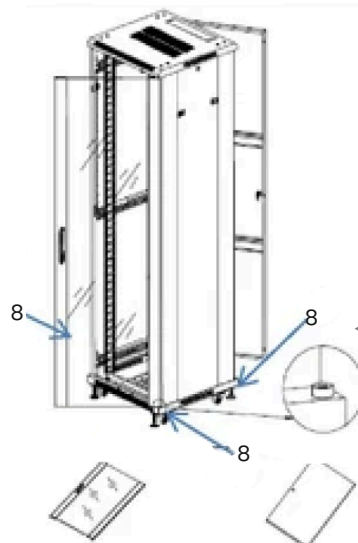

5

8. În primul rând, instalați zăvorul ușii dulapului în panoul inferior (la fel ca în imagine), în al doilea rând, instalați ușile din față și din spate în dulap și apoi asigurați-vă că marginile de sus și de sus ale cadrului sunt distanțate uniform.
9. Fixați firul de împământare cu piulița cușcă.

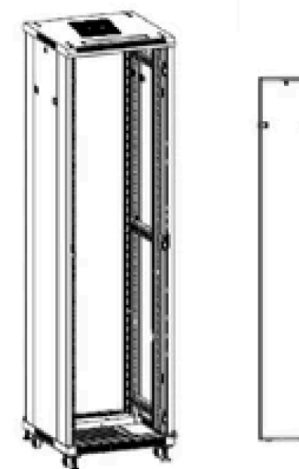

4

7. Introduceți ușa laterală și suportul în orificiul pătrat din panoul inferior. Aliniați zăvorul de blocare cu coloana verticală, reglați uniform cele două spații laterale.

1

1. 2 çerçeveyi iş istasyonuna yerleştirin.
2. Çerçeveyi iki taraftan kaplayan üst ve alt panel, üst panelin büyük kare delikli tarafı kabinin arkasıdır, lütfen çerçeve mesafesinin 312/512/612/712 (600/800) olduğundan emin olun. /900/1000 dolap derinliği).
3. Çerçeve, kiriş, üst panel ve alt panel 16 adet M8 cıvata ve flanş somunu ile birbirine sıkıca cıvatalanmalıdır.

2

4. Ön ve arka çerçeve konektörünü (27U'nun altında - 4 adet, 32U'nun üzerinde - 6 adet) sabitlemek için kare somunu ve M6*12 cıvata kullanın. Bir sonraki montaj profilini hazırlayın.regâtiği urmâtorul profil de montare.

3

5. 4 montaj rayına sabitlenmiş M6*12 kare somun ve cıvataları kullanın ve montaj rayının 19" genişliğinde olduğunu doğrulayın. Rafı monte etmek için uygun derinliği ayarlayın.
6. 4 tekerleği sabitlemek için 16 M5*8 kendinden kılavuzlu vida kullanın, gerektiğinde ayakları nereye monte edeceğinize karar verin.

Masa:

1. Alt panel
2. Çerçeve
3. Üst panel
4. Dikey destek
5. Yatay destek
6. Yüzey koruması
7. Tekerlekler 2 adet
8. Frenli tekerlekler, 2 adet
9. Yan kapı
10. Ön kapı
11. Arka kapı.

Opis:

-  Tesviye ayağı M12*L100
-  M8*12 altıgen başlı vida
-  M8 flanş somunu
-  M6*12 vida
-  M6 kafes somun
-  M6 plastik rondelalar
-  H70 tekerlek
-  H70 tekerlek
-  Yan panel uç dayanağı
-  M6 altıgen somun
-  Topraklama kablosu

5

8. İlk olarak, alt paneldeki dolap kapak mandalını (resimdeki ile aynı) takın, ikinci olarak, ön ve arka kapakları kabine takın ve ardından üst ve alt çerçeve kenarlarının eşit aralıklarla yerleştirildiğinden emin olun.
9. Topraklama kablosunu kafes somunla sabitleyin.

4

7. Yan kapağı ve rafı alt paneldeki kare deliğe yerleştirin. Kilit mandalını dikey sütunla hizalayın, iki yan boşluğu eşit şekilde ayarlayın